


brother

PocketJet

BEZPIECZEŃSTWO I ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

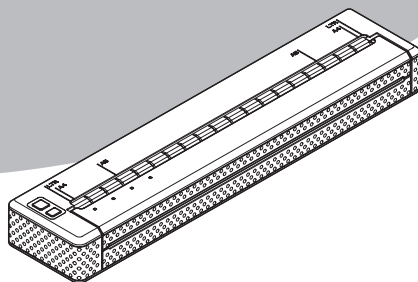

PJ-622/PJ-623/
PJ-662/PJ-663
Drukarka przenośna

Przed rozpoczęciem korzystania z tej drukarki
zalecamy zapoznanie się z tym dokumentem.

Wprowadzenie

Dziękujemy za dokonanie zakupu drukarki PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 (w dalszej części określanej mianem „drukarki”).

Ta przenośna, monochromatyczna drukarka termiczna doskonale nadaje się do zastosowań przenośnych, można ją podłączyć do urządzeń mobilnych albo komputerów z systemem Windows® lub Macintosh® w celu wykonania szybkich wydruków.

Dokumentacja dołączona do drukarki (podręcznik dotyczący bezpieczeństwa i zgodności z prawem oraz dokument User's Guide (Podręcznik użytkownika), które można znaleźć na konfiguracyjnej płycie CD-ROM) zawiera ostrzeżenia i instrukcje dotyczące obsługi urządzenia. W przypadku modeli PJ-623/PJ-663 P-touch Editor Software User's Guide (Podręcznik obsługi oprogramowania P-touch Editor), który również można znaleźć na konfiguracyjnej płycie CD-ROM, zawiera informacje dotyczące obsługi oprogramowania P-touch Editor. Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki zaleca się zapoznanie z tą dokumentacją w celu uzyskania informacji dotyczących bezpieczeństwa i poprawnej obsługi urządzenia.

Całą dokumentację warto zachować do późniejszych referencji.

Ważna uwaga

- Zawartość tego dokumentu może ulec zmianie bez powiadomienia.
- Zawartość niniejszego dokumentu nie może być bez zgody powielana lub reprodukowana, częściowo bądź w całości.
- Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku trzęsień ziemi, pożarów lub innych kataklizmów, działań stron trzecich, celowe działania lub zaniechania ze strony użytkownika, niewłaściwe użytkowanie w innych warunkach.
- Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody (takie jak straty, utrata zysków biznesowych, utrata zysków, zakłócenia w funkcjonowaniu firmy lub utrata możliwości komunikacji), które mogą wystąpić w wyniku użycia lub braku możliwości użycia tej drukarki.
- Jeśli drukarka okaże się być wadliwa z powodu usterek fabrycznych, zostanie wymieniona lub naprawiona w okresie gwarancji.
- Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody mogące powstać w wyniku nieprawidłowego działania drukarki po podłączeniu niekompatybilnego sprzętu lub użyciu niekompatybilnego oprogramowania.

Bezpieczne korzystanie z urządzenia

Jeżeli drukarka zacznie źle działać, należy natychmiast przestać z niej korzystać, po czym skontaktować się ze sprzedawcą, u którego dokonano zakupu.

Symbole stosowane w tym dokumencie

W tym dokumencie stosowane są następujące symbole.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO	Oznacza zagrażającą bezpośrednio, niebezpieczną sytuację, która, jeżeli urządzenie jest obsługiwane niezgodnie z ostrzeżeniami i instrukcjami, skutkuje śmiercią lub poważnymi obrażeniami.
 OSTRZEŻENIE	Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeżeli urządzenie jest obsługiwane niezgodnie z ostrzeżeniami i instrukcjami, może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.
 UWAGA	Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeżeli urządzenie jest obsługiwane niezgodnie z ostrzeżeniami i instrukcjami, może skutkować drobnymi obrażeniami lub uszkodzeniem mienia.

	Oznacza ryzyko pożaru w pewnych okolicznościach
	Oznacza ryzyko porażenia prądem w pewnych okolicznościach
	Oznacza ryzyko poparzeń w pewnych okolicznościach
	Oznacza czynność, której nie wolno wykonywać
	Oznacza ryzyko zapłonu, jeżeli w pobliżu znajduje się źródło ognia
	Oznacza ryzyko obrażeń, jeżeli zostanie dotknięta wskazana część drukarki
	Oznacza ryzyko obrażeń, takich jak porażenie prądem elektrycznym, jeżeli zostanie zdemontowana wskazana część drukarki
	Oznacza ryzyko porażenia prądem elektrycznym w przypadku obsługi mokrymi rękami
	Oznacza ryzyko porażenia prądem elektrycznym w przypadku wystawienia drukarki na działanie wody
	Oznacza czynność, którą należy wykonać
	Oznacza, że należy odłączyć przewód zasilania od gniazdka sieciowego

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Akumulator Ni-MH



Należy dokładnie przestrzegać poniższych środków ostrożności dotyczących akumulatorów Ni-MH (określanych dalej mianem „akumulatora”), w przeciwnym razie może dojść do wydzielania nadmiernej ilości ciepła, powstawania pęknięć, uszkodzeń, eksplozji, zadymienia, pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

- Aby naładować akumulator, należy włożyć go do drukarki PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663, a następnie użyć zasilacza sieciowego/przewodu przeznaczonego wyłącznie dla tej drukarki.
- Nie należy wkładać ani używać akumulatora w urządzeniach innych niż drukarka PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663. Nie należy podłączać go bezpośrednio do zasilacza sieciowego, gniazda zapalniczki samochodowej lub gniazdka sieciowego. Nie należy wystawiać akumulatora lub drukarki z włożonym akumulatorem na działanie ciśnienia, ciepła lub ładunku elektrycznego (na przykład w piekarniku, kuchence mikrofalowej, suszarce, sprzęcie wysokiego napięcia lub kuchence elektromagnetycznej).
- Nie należy umieszczać akumulatora lub drukarki z włożonym akumulatorem w pobliżu ognia lub w miejscu narażonym na działanie ciepła lub wysokich temperatur (na przykład w pobliżu płomienia lub kuchenki, na słońcu oraz w nagrzanym samochodzie).
- Nie należy umieszczać akumulatora lub drukarki z zainstalowanym akumulatorem w pobliżu wody lub wody morskiej. Ponadto nie należy ich upuszczać ani pozwolić na ich zamoczenie.
- Nie należy zwierać styków akumulatora lub drukarki z zainstalowanym akumulatorem, na przykład przy pomocy metalowego przedmiotu.
- Nie należy przekłuwać ani dziurawić akumulatora lub drukarki z włożonym akumulatorem przy pomocy ostrego przedmiotu, na przykład gwoźdźcia.
- Akumulatora lub drukarki z włożonym akumulatorem nie należy uderzać, deptać, rzucać, upuszczać lub narażać na silne wstrząsy.
- Nie należy demontować lub modyfikować akumulatora lub drukarki z włożonym akumulatorem.
- Nie należy używać uszkodzonego lub zdeformowanego akumulatora.
- Nie należy używać w środowisku korozyjnym (na przykład narażonym na działanie słonego powietrza lub słonej wody, kwasu, zasad lub żrącego gazu).
- Płyn (elektrolit) wyciekający z drukarki lub akumulatora może oznaczać uszkodzenie akumulatora. Jeżeli dojdzie do wycieku z akumulatora, należy natychmiast odsunąć akumulator lub drukarkę od płomieni.

Nie należy dotykać elektrolitu. Jeżeli elektrolit dostanie się do oczu, nie należy ich trzeć. Należy natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody kranowej lub innego rodzaju czystej wody i bezwzględnie zgłosić się do lekarza. W przeciwnym razie elektrolit może spowodować uszkodzenia oczu. Jeśli płyn dostanie się na skórę lub ubranie, należy niezwłocznie przepłukać je wodą. Drukarkę należy umieścić w torbie, aby ją odizolować.
- Nie należy wkładać akumulatora albo drukarki z włożonym akumulatorem do kuchenki mikrofalowej ani pojemnika pod wysokim ciśnieniem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Akumulator Li-ion



Należy dokładnie przestrzegać poniższych środków ostrożności dotyczących akumulatorów Li-ion (określanych dalej mianem „akumulatora”), w przeciwnym razie może dojść do wydzielania nadmiernej ilości ciepła, powstawania pęknięć, uszkodzeń, eksplozji, zadymienia, pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

- Aby naładować akumulator, należy włożyć go do drukarki PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663, a następnie użyć zasilacza sieciowego/przewodu przeznaczonego wyłącznie dla tej drukarki.
- Nie należy demontować ani modyfikować akumulatora. Mechanizmy zabezpieczające i obwody ochronne zamontowane w akumulatorze mogą ulec wyłączeniu.
- Nie należy pozwalać na zetknięcie się styków akumulatora z przewodami ani innym przedmiotami metalowymi. Akumulatora nie należy przenosić ani przechowywać z obiektami metalowymi, takimi jak naszyjniki czy spinki do włosów. Może to doprowadzić do spięcia elektrycznego i spowodować przegrzanie metalowych obiektów, takich jak przewody, naszyjniki czy spinki do włosów.
- Nie należy wrzucać akumulatora do ognia ani celowo przegrzewać. Może to doprowadzić do stopienia się wewnętrznej izolacji, emisji gazu lub uszkodzenia mechanizmów zabezpieczających. Dodatkowo może się zapalić elektrolit.
- Nie należy używać ani pozostawiać akumulatora w pobliżu ognia, grzejników lub innych lokalizacji charakteryzujących się wysoką temperaturą (powyżej 80 °C).
- Akumulator nie może wejść w kontakt ani być zanurzony w zwykłej lub słonej wodzie. Mechanizmy zabezpieczające i obwody ochronne zamontowane w akumulatorze mogą ulec wyłączeniu.
- Nie należy ładować akumulatora w pobliżu ognia ani wystawiając go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Może to spowodować, że obwód ochronny, mający zapobiegać niebezpieczeństwom wynikającym z działania wysokiej temperatury, zostanie aktywowany, co może spowodować przerwanie ładowania, ładowanie nadmiernym prądem/napięciem spowodowane uszkodzeniem obwodu ochronnego lub niewłaściwą reakcją chemiczną we wnętrzu akumulatora.
- Akumulator należy ładować przy użyciu zasilacza/przewodu przeznaczonego wyłącznie dla tej drukarki lub zgodnie z konkretnymi parametrami ładowania. Ładowanie akumulatora bez uwzględnienia tych parametrów (np. w temperaturze wyższej niż zalecana, prądem/napięciem wyższym niż zalecane, przy pomocy zmodyfikowanego zasilacza itp.) może spowodować przeładowanie akumulatora, naładowanie go niewłaściwym prądem/napięciem lub niewłaściwą reakcją chemiczną we wnętrzu akumulatora.
- Nie należy przekliwać akumulatora gwoździem, uderzać młotkiem ani deptać po nim.
- Nie należy rzucać akumulatorem ani poddawać go mocnym wstrząsom. Uszkodzenie obwodów ochronnych akumulatora może spowodować naładowanie akumulatora niewłaściwym prądem/napięciem lub niewłaściwą reakcją chemiczną we wnętrzu akumulatora.
- Nie należy używać uszkodzonego lub zdeformowanego akumulatora.
- Nie należy lutować żadnych połączeń z akumulatorem. Może to doprowadzić do stopienia się wewnętrznej izolacji, emisji gazu lub uszkodzenia mechanizmów zabezpieczających.
- Nie należy używać akumulatora po odwróceniu biegunów (+) (-). Należy zwrócić uwagę na pozycję akumulatora przed włożeniem go, nie wolno wkładać akumulatora do drukarki na siłę. Ładowanie akumulatora po odwróceniu biegunów może spowodować niewłaściwą reakcję chemiczną we wnętrzu akumulatora lub nieprawidłowy przepływ prądu podczas rozładowywania.
- Nie należy podłączać akumulatora bezpośrednio do gniazdka domowego lub do gniazdka zapalniczki samochodowej.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

 	■ Akumulator należy wykorzystywać jedynie w oficjalnie zaakceptowanych urządzeniach. Używanie go w innych urządzeniach może spowodować gorsze działanie akumulatora lub skrócenie czasu jego pracy. ■ Płyn (elektrolit) wyciekający z drukarki lub akumulatora może oznaczać uszkodzenie akumulatora. Jeżeli dojdzie do wycieku z akumulatora, należy natychmiast odsunąć akumulator lub drukarkę od płomieni. Nie należy dotykać elektrolitu. Jeżeli elektrolit dostanie się do oczu, nie należy ich trzeć. Należy natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody kranowej lub innego rodzaju czystej wody i bezwzględnie zgłosić się do lekarza. W przeciwnym razie elektrolit może spowodować uszkodzenia oczu. Jeśli płyn dostanie się na skórę lub ubranie, należy niezwłocznie przepłukać je wodą. Drukarkę należy umieścić w torbie, aby ją odizolować. ■ Nie należy wkładać akumulatora albo drukarki z włożonym akumulatorem do kuchenki mikrofalowej ani pojemnika pod wysokim ciśnieniem.
--	---

⚠ OSTRZEŻENIE

Drukarka	
	Z drukarki nie należy korzystać tam, gdzie jest to zabronione, np. na pokładzie samolotu. Może to mieć wpływ na urządzenia samolotu i doprowadzić do wypadku.
	Nie należy korzystać z drukarki w specyficznych miejscach, na przykład w pobliżu sprzętu medycznego. Fale elektromagnetyczne mogą spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie takiego sprzętu.
    	■ Do drukarki, jej złączy i portów nie należy wsadzać żadnych przedmiotów, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia, pożaru lub porażenia prądem. ■ Jeżeli obcy przedmiot dostanie się do drukarki, należy ją natychmiast wyłączyć, odłączyć zasilacz/przewód od gniazdka, a następnie skontaktować się ze sprzedawcą, u którego dokonano zakupu. W przypadku dalszego korzystania z drukarki może dojść do uszkodzenia, pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
   	Nie należy korzystać, ładować ani przechowywać drukarki w podanych niżej miejscach, w przeciwnym razie może dojść do wycieku, pożaru, porażenia prądem lub uszkodzeń. ■ W pobliżu wody, np. w łazience, w pobliżu urządzeń do podgrzewania wody albo w lokalizacjach charakteryzujących się bardzo dużą wilgotnością ■ W miejscach, gdzie urządzenie byłoby narażone na działanie deszczu lub wilgoci ■ W miejscach charakteryzujących się dużym zapyleniem ■ W miejscach o niezwykle wysokiej temperaturze, np. w pobliżu otwartego ognia, grzejników lub w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ■ W zamkniętym samochodzie na otwartym słońcu ■ W miejscu, gdzie może dojść do nagromadzenia się pary wodnej
	Jeżeli dochodzi do wyładowań atmosferycznych, należy odłączyć zasilacz/przewód od gniazdka elektrycznego. Jeśli w pobliżu uderzył piorun, nie należy dotykać drukarki, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

⚠ OSTRZEŻENIE

  	Nie należy próbować demontować lub modyfikować tej drukarki, jej akumulatora lub zasilacza sieciowego, ponieważ może to doprowadzić do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia. W celu konserwacji, regulacji lub naprawy należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego dokonano zakupu. (Gwarancja nie obejmuje naprawy uszkodzeń wynikających z demontażu lub modyfikacji wykonanych przez użytkownika.)
  	Drukarka może ulec uszkodzeniu, jeśli zostanie upuszczona lub narażona na działanie silnych wstrząsów, na przykład po nadeptnięciu. W przypadku kontynuowania korzystania z uszkodzonej drukarki może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Jeśli drukarka jest uszkodzona, należy ją natychmiast wyłączyć, odłączyć zasilacz sieciowy/przewód od gniazdka elektrycznego, a następnie skontaktować się ze sprzedawcą, u którego dokonano zakupu.
   	Jeśli drukarka nie działa prawidłowo (np. wydobywa się z niej dym lub dziwny zapach lub dźwięk), należy przestać z niej korzystać, w przeciwnym wypadku może dojść do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia. Natychmiast należy wyłączyć drukarkę, odłączyć zasilacz sieciowy/przewód od gniazdka elektrycznego, a następnie skontaktować się ze sprzedawcą, u którego dokonano zakupu, w celu naprawy.
	Nie należy ładować drukarki przy użyciu zasilacza sieciowego/przewodu innego niż przeznaczony do tej drukarki.
  	Jeżeli drukarka nie jest w pełni naładowana po upływie określonego czasu, należy przestać ją ładować, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia, pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
  	Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu chemikaliów ani w miejscu, gdzie może dojść do rozlania substancji chemicznych. Szczególnie rozpuszczalniki i płyny organiczne mogą spowodować stopienie lub rozpuszczenie się obudowy lub przewodów, stwarzając niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Mogą także spowodować niewłaściwe działanie urządzenia lub jego odbarwienie.
Zasilacz sieciowy/przewód	
  	Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego/przewodu przeznaczonego do użycia z tą drukarką, w przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzeń.
  	Nie należy podłączać drukarki do gniazdka elektrycznego innego niż gniazdko domowe (AC100-240 V 50/60 Hz), w przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzeń.
 	Nie należy dotykać zasilacza sieciowego/przewodu ani wtyczki przewodu zasilającego mokrymi rękami, ponieważ może dojść do porażenia prądem elektrycznym.

⚠ OSTRZEŻENIE

  	Nie należy próbować demontować, modyfikować lub naprawiać zasilacza sieciowego/przewodu, ponieważ może to doprowadzić do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub wystąpienia obrażeń. W celu konserwacji, regulacji lub naprawy należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego dokonano zakupu.
  	Nie należy rozlewać wody lub napojów na zasilacz sieciowy/przewód. Ponadto nie należy używać zasilacza sieciowego/przewodu w miejscach, w których mógłby się zamoczyć, w przeciwnym razie może dojść do eksplozji lub porażenia prądem elektrycznym.
 	Jeśli wtyczka przewodu zasilania zabrudzi się (na przykład zakurzy), należy ją odłączyć od gniazdka elektrycznego, a następnie wytrzeć suchą ściereczką. W przypadku dalszego korzystania z brudnej wtyczki przewodu zasilania może dojść do pożaru.
  	Podczas odłączania przewodu zasilania nie należy za niego ciągnąć, ponieważ może to doprowadzić do powstania pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
  	Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do styków zasilacza sieciowego/przewodu, ponieważ może to doprowadzić do oparzeń lub porażenia prądem elektrycznym.
 	Z zasilacza sieciowego/przewodu należy korzystać w odpowiedni sposób i przestrzegać poniższych zaleceń, w przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem. ■ Nie wolno uszkodzić zasilacza sieciowego/przewodu. ■ Nie wolno modyfikować zasilacza sieciowego/przewodu. ■ Nie wolno skręcać zasilacza sieciowego/przewodu. ■ Nie wolno mocno zaginać zasilacza sieciowego/przewodu. ■ Nie wolno ciągnąć za zasilacz sieciowy/przewód. ■ Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na zasilaczu sieciowym/przewodzie. ■ Nie należy narażać zasilacza sieciowego/przewodu na działanie wysokich temperatur. ■ Nie wolno zwijywać zasilacza sieciowego/przewodu. ■ Nie wolno przycinać zasilacza sieciowego/przewodu.
	Jeśli zasilacz sieciowy/przewód jest uszkodzony, należy zamówić nowy u sprzedawcy, u którego dokonano zakupu drukarki.
	Zasilacz sieciowy/przewód należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, zwłaszcza małych, w przeciwnym razie mogą być one narażone na obrażenia.
	Nie należy korzystać z zasilacza sieciowego/przewodu w pobliżu kuchenek mikrofalowych, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia drukarki lub zasilacza sieciowego/przewodu.

⚠ OSTRZEŻENIE

	Nie wolno korzystać z zasilacza sieciowego/przewodu w pobliżu ognia lub grzejników. Jeżeli osłona zasilacza sieciowego/przewodu ulegnie roztopieniu, może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
	Przed dokonaniem czynności konserwacyjnych drukarki, np. przed czyszczeniem, należy odłączyć zasilacz sieciowy/przewód od gniazdka elektrycznego, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
	Jeżeli drukarka nie będzie używana przez dłuższy czas, ze względów bezpieczeństwa należy odłączyć zasilacz sieciowy/przewód od drukarki i gniazdka elektrycznego.
	Nie należy owijać przewodu zasilacza wokół zasilacza ani zginać go, ponieważ może to spowodować uszkodzenie przewodu.

⚠ UWAGA

Drukarka	
	Drukarkę oraz jej akcesoria (akumulator, materiały eksploatacyjne, plastikowe torebki, naklejki itp.) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, zwłaszcza małych, w przeciwnym razie może dojść do wystąpienia obrażeń lub wypadków (takich jak połknięcie).
	Należy zaprzestać korzystania z drukarki, jeśli wycieka z niej płyn lub uległa odbarwieniu, deformacji lub jest w inny sposób uszkodzona.
	Nie należy obsługiwać drukarki, trzymając ją za pokrywę zwalniającą. Jeżeli pokrywa odłączy się, a drukarka spadnie, może dojść do obrażeń.

Ogólne środki ostrożności

Akumulator	
	W momencie zakupu akumulator jest nieznacznie naładowany, aby można było sprawdzić działanie drukarki; jednak przed rozpoczęciem korzystania z drukarki należy go w pełni naładować przy pomocy zasilacza sieciowego/przewodu.
	Jeśli drukarka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyjąć z niej akumulator i odłożyć go w miejsce, które nie jest narażone na działanie elektryczności statycznej, wysokiej wilgotności lub wysokich temperatur (zalecana jest temperatura pomiędzy 15 a 25 °C i wilgotność pomiędzy 40 a 60%). Aby utrzymać wydajność i długi czas pracy akumulatora, należy go ładować przynajmniej co pół roku.
	Drukarka jest zasilana za pomocą akumulatora. Jeśli mimo pełnego naładowania z drukarki można korzystać tylko przez krótki czas, może to oznaczać koniec okresu użytkowania akumulatora. W takiej sytuacji należy wymienić akumulator na nowy. Wymieniając akumulator, należy zakryć taśmą jego styki wchodzące w kontakt z drukarką, aby zapobiec powstaniu spięcia.

Znaki towarowe

Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brother Industries, Ltd.

© 2013 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Microsoft, Windows i Windows Vista to zastrzeżone znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Apple, Macintosh i Mac OS to znaki towarowe firmy Apple Inc., zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Słowo i logotypy Bluetooth stanowią własność Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z nich przez firmę Brother Industries, Ltd objęte jest licencją.

Adobe i Reader są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Fragmenty oprogramowania filtrów graficznych są częściowo oparte na efektach pracy organizacji Independent JPEG Group.

QR Code jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DENSO WAVE INCORPORATED w Japonii i innych krajach. QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

This product contains µDeepCore OBEX as Infrared Data communication protocol owned by E-Globaledge Corporation Copyright 2006 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, PDF417) Copyright © 2007 AINIX Corporation. All rights reserved. (Powyższy tekst zamieszczono w języku angielskim na prośbę firmy AINIX Corporation.)

Epson ESC/P jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Seiko Epson Corporation.

Każdy z właścicieli oprogramowania wymienionego w tym dokumencie dysponuje odpowiednią Umową licencyjną oprogramowania odnoszącą się do należącego do niego programu.

Wszelkie inne wymienione tutaj nazwy oprogramowania i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.

Informacje prawne

UWAGA

RYZYSKO WYBUCHU W PRZYPADKU WYMIANY AKUMULATORA NA AKUMULATOR
NIEODPOWIEDNIEGO TYPU.

ZUŻYTE AKUMULATORY NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI.

Deklaracja zgodności (wyłącznie Europa) (model PJ-622 i PJ-623)

My, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

deklarujemy, iż ten produkt oraz zasilacz sieciowy spełniają podstawowe wymogi wszelkich odpowiednich dyrektyw i regulacji obowiązujących we Wspólnocie Europejskiej.

Deklarację zgodności można pobrać z naszej strony internetowej.

Odwiedź <http://solutions.brother.com/> oraz:

- > wybierz „Europe”
- > wybierz swój kraj
- > wybierz model posiadanego urządzenia
- > wybierz „Podręczniki” oraz swój język, a następnie kliknij „Szukaj”
- > wybierz opcję „Deklaracja zgodności”
- > kliknij „Pobierz”

Deklaracja zostanie pobrana jako plik PDF.

Deklaracja zgodności w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/5/EC w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (tylko Europa) (mająca zastosowanie do modeli z interfejsami systemów telekomunikacyjnych i/lub radiowych)

My, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

deklarujemy, iż niniejsze produkty spełniają wymogi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/5/EC. Kopię deklaracji zgodności można pobrać postępując według powyższych instrukcji.

Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (For USA Only)

Responsible Party: Brother Mobile Solutions, Inc.
600 12th Street, Suite 300
Golden, CO 80401, U.S.A.
TEL: (303)728-0288

Product Name: Thermal Printer
Model Number: PJ-622, PJ-623, PJ-662, PJ-663

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important

- The enclosed interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.
- Changes or modifications not expressly approved by Brother Mobile Solutions, Inc. could void the user's authority to operate the equipment.

CAUTION: To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, use only the supplied antenna. Unauthorized antenna, modification, or attachments could damage the transmitter and may violate FCC regulations.

Industry Canada Compliance Statement (For Canada only)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes:

(1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Korzystanie z dokumentu Podręcznika użytkownika i Podręcznika obsługi oprogramowania P-touch Editor

Dokument User's Guide (Podręcznik użytkownika) i P-touch Editor Software User's Guide (Podręcznik obsługi oprogramowania P-touch Editor) (wyłącznie model PJ-623/663) można znaleźć na konfiguracyjnej płycie CD-ROM.

Dostęp do tych dokumentów można uzyskać, wybierając żądany dokument z górnego menu na ekranie, który pojawi się automatycznie po włożeniu płyty CD-ROM do komputera.

brother



LBD102001