


SYMBOL DS6707

Instrukcja obsługi czytnika




Aby uzyskać więcej informacji, szukaj na stronie:
www.symbol.com/ds6707

AKCESORIA

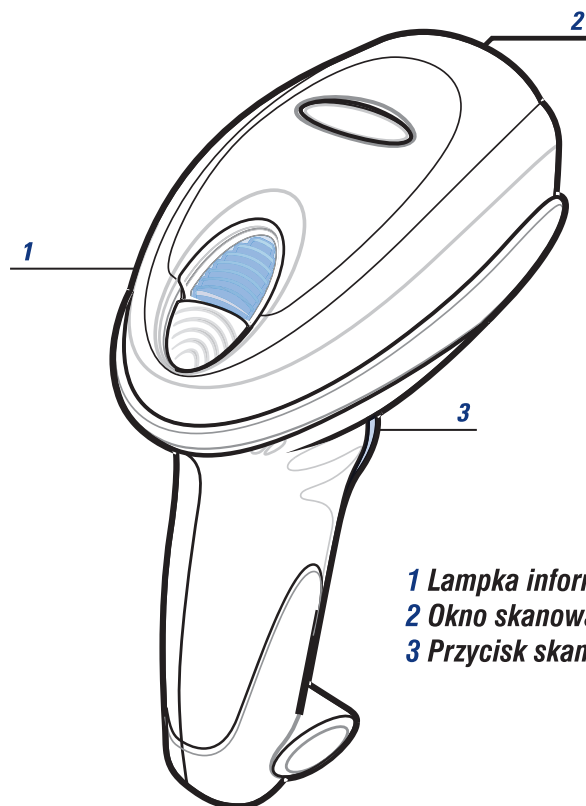


- 1 Lampka informacyjna
- 2 Okno skanowania
- 3 Przycisk skanowania


Ruchoma podstawa

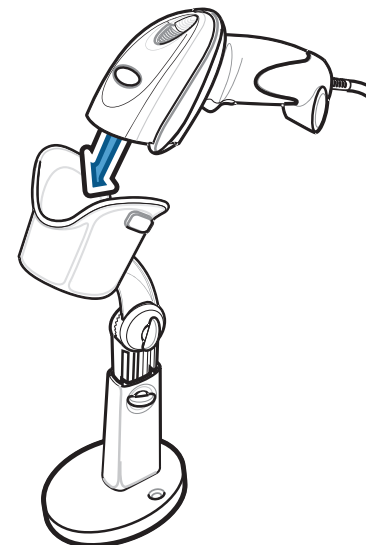



Uchwyt do mocowania na ścianie

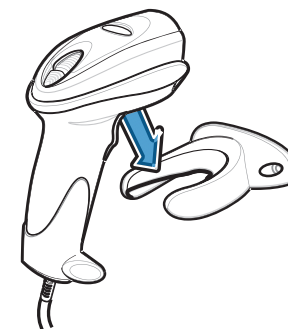



Podstawa stacjonarna

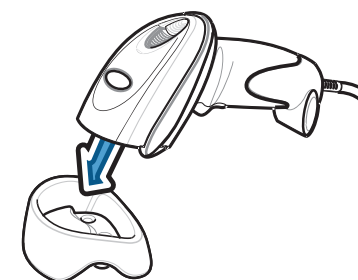


MONTAŻ / DEMONTAŻ KABLA

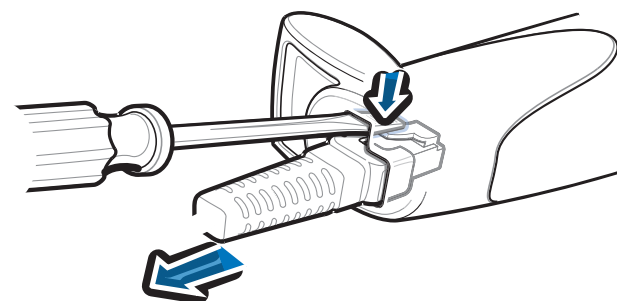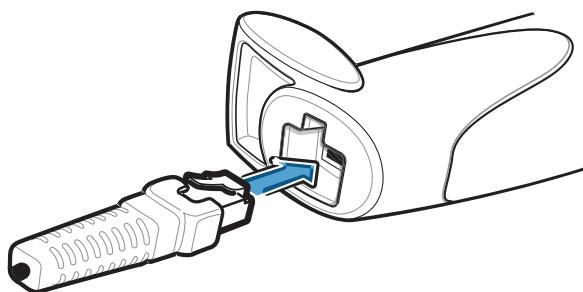

INTERFEJS KOMUNIKACYJNY

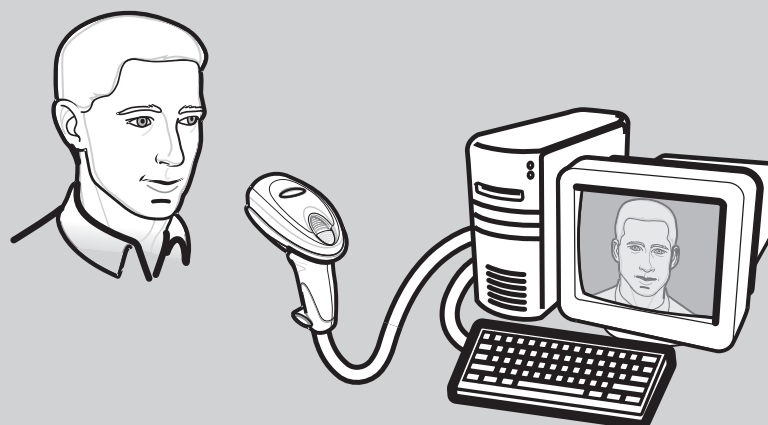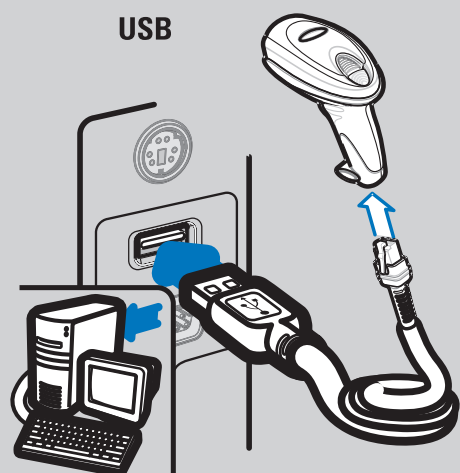

REJESTRACJA OBRAZÓW

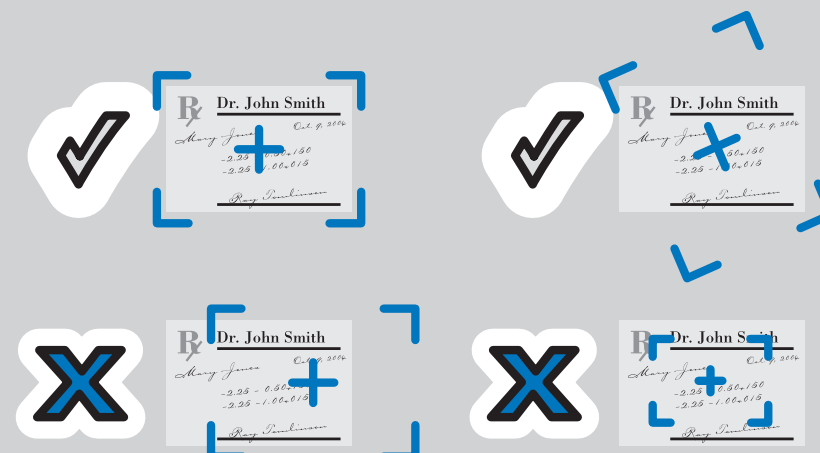

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY

Skaner nie działa

1. Brak zasilania – sprawdzić system zasilania
2. Niewłaściwy kabel – upewnij się, czy użyto odpowiedniego kabla
3. Luźny kabel – upewnij się, czy kabel jest dobrze umocowany

Skaner nie czyta kodów

1. Źle zaprogramowany skaner – upewnij się, że skaner został poprawnie zaprogramowany

2. Nieczytelny kod kreskowy – upewnij się, czy kod nie jest uszkodzony; spróbuj odczytać kod testowy a następnie właściwy kod
3. Niewłaściwa odległość między skanerem a kodem kreskowym – zmniejsz lub zwiększ odległość skanera od kodu

Skaner czyta kody, ale nie przesyła ich do komputera lub kasy

1. Skaner zaprogramowany pod niewłaściwy interfejs

komunikacyjny – zeskanować odpowiedni kod uaktywniający wybrany interfejs komunikacyjny

2. Luźny kabel - upewnij się, że kabel jest właściwie podłączony


Skaner błędnie odczytuje kody

1. Skaner zaprogramowany pod niewłaściwy interfejs komunikacyjny – zeskanować odpowiedni kod uaktywniający wybrany interfejs komunikacyjny

KOD PROGRAMUJĄCY DS6707




SNAPI WITH IMAGING

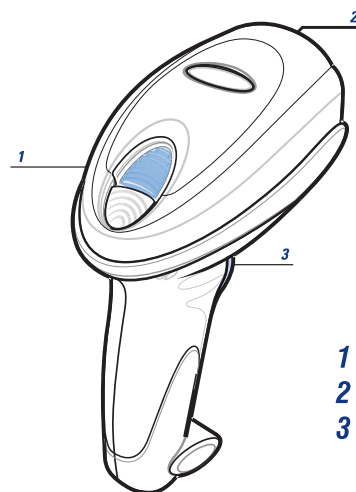

- 1 Lampka informacyjna
- 2 Okno skanowania
- 3 Przycisk skanowania

ERGONOMIA UŻYTKOWANIA

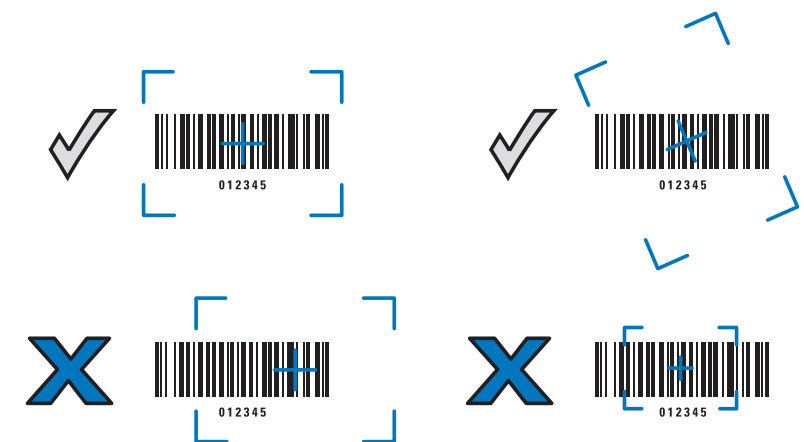


ERGONOMIA UŻYTKOWANIA (c.d.)


OPTYMALNE UŁOŻENIE RĘKI




UNIKAJ ZGINANIA NADGARSTKA

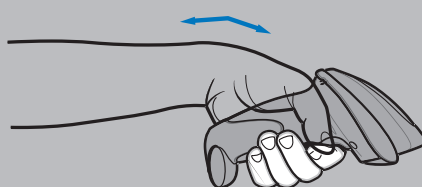

UNIKAJ ZGINANIA KRĘGOSŁUPA

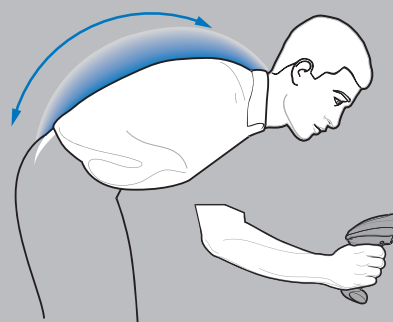

UNIKAJ PODNOSZENIA RAMIENIA

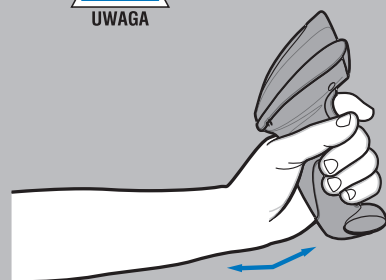

SYGNALIZACJA

Sygnalizacja dźwiękowa


dźwięk rosnący – poprawne uruchomienie
krótki, słaby dźwięk – kod poprawnie odczytany
cztery długie, niskie dźwięki – błąd transmisji

Sygnalizacja dźwiękowa podczas skanowania

wysoki, niski, wysoki, niski dźwięk – właściwe ustawienie parametru
wysoki, niski dźwięk – właściwa kolejność programowania
niski, głośny dźwięk – nieprawidłowa kolejność programowania / odczyt kodu kreskowego

Sygnalizacja świetlna

brak – skaner jest gotowy do pracy / brak zasilania
zielona – poprawnie odczytany kod
czerwona – błąd transmisji

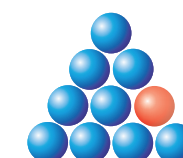

KONCEPT-L
SPÓŁKA AKCYJNA

www.koncept-L.pl